

GATEGODS



FIRKANTGODS



GATEMILJØ



FLYPLASS-LYS



SKRIV UT DENNE SIDEN.

## Leggeanvisning for rammer

### I ANLEGGSPERIODEN

**6** Anleggsflaten skal alltid rengjøres for lokket/ris-ten legges ned i rammen.

**5** Grusdekket legges litt høyere enn lokket/rammen.

**4** Bruk Trosse Tor eller grus under rammeflensen

**3** Betongen blir skånet og grus hindret fra å komme ned i kummen ved å bruke vår dempe-/tettering eller vår kombitoppring

**2** Kumtoppen avsluttes med en 200 mm høy betong toppring.

**1** Massene rundt kummen skal komprimeres godt.

**Trosse Tor**

**Kombitoppringen**

### HAR DU HUSKET?

- Er massene rundt kummen komprimert i h.t. beskrivelsen?
- Er kumtoppen avsluttet i h.t. beskrivelsen?
- Er dempe-/tetteringen på plass?
- Er grusmassene plassert riktig i h.t. beskrivelsen?
- Blir anleggsflaten mellom lokk og ramme holdt fri for grus og urenheter?
- Se også Statens Vegvesens normal for vegbygging,


Alternativ til dempe-/tetteringen eller kombi-toppringen er Loe-ringer type fals eller type NS.  
Info LOE RØRPRODUKTER AS

## FØR, VED OG ETTER ASFALTERING

6 Spetthullene skal alltid være åpne før kummen forlates.

4 Kummens plassering avmerkes på siden av veien

3 Asfaltrent påføres overflaten av lokk og rammer

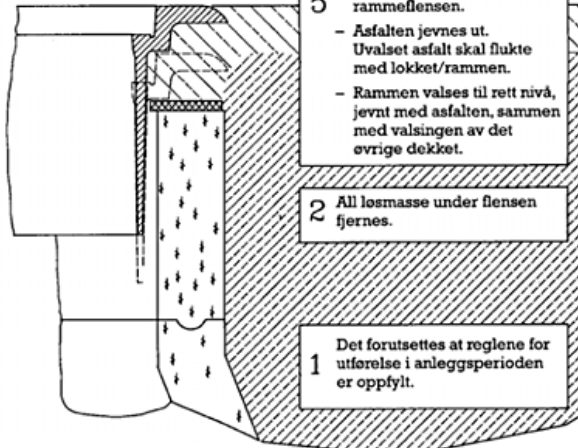

## HAR DU HUSKET?


- Er reglene i anleggsperioden fulgt?
- Er reglene for utførelse av asfalteringsarbeidet fulgt?
- Ligger rammen jevnt med det ferdige dekket?
- Er anleggsflate mellom lokk og ramme, samt spetthullet fritt for asfalt?
- Se også Statens Vegvesens normal for vegbygging.

## VED REASFALTERING

6 Spetthullene skal alltid være åpne før kummen forlates.

4 Kummens plassering avmerkes på siden av veien

3 Asfaltrent påføres overflaten av lokk og rammer

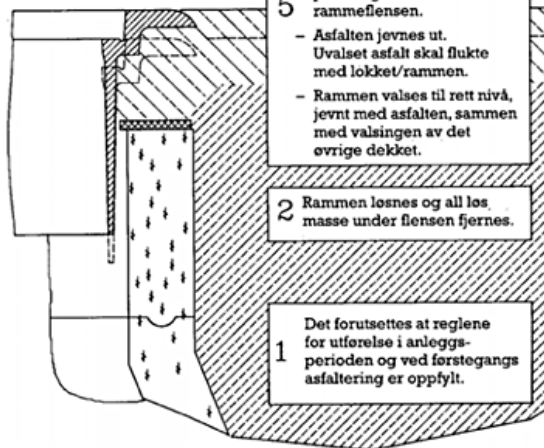


## HAR DU HUSKET?

- Er det behov for å bytte ramme og/eller lokk?
- Er rammen løsnet og gammel løst asfalt fjernet?
- Er reglene for utførelse av asfalteringsarbeidet fulgt?
- Ligger rammen jevnt med det ferdige dekket?
- Er anleggsflaten mellom lokk og ramme, samt spetthullet fritt for asfalt?
- Se også Statens Vegvesens normal for vegbygging.

### Våre kumlokk åpnes enkelt med spettkroken 8113T eller universalkroken 8111

Våre lokk med pilmønster forenkler prosessen med å finne spetthullet. Når dette er funnet og renses opp, plasseres valgte verktøy i spetthullet. Verktøyet presses bakover i toppen og lokket frigjøres fra rammen. Før du legger lokket på plass igjen er det viktig at anleggsflaten rengjøres.

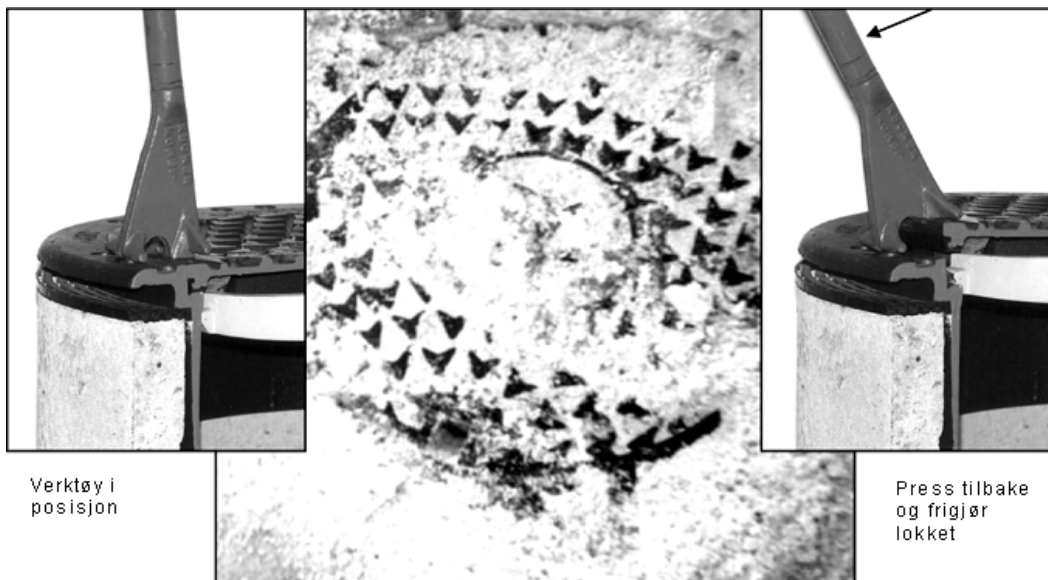

---

#### Furnes-Hamjern SCC a.s. Avd. Furnes

Stangeveien 111, Postboks 4003, N-2306 Hamar, Norway.  
T: +47 62 54 32 00, Fax: +47 62 54 32 01, E-mail: [avd.furnes@furnes-hamjern.no](mailto:avd.furnes@furnes-hamjern.no)

#### Fabrikk og salgsavdeling:

Besøks og leveringsadresse: Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway.  
Tel: +47 62 53 83 00, Fax: +47 62 53 83 01, E-mail: [avd.furnes@furnes-hamjern.no](mailto:avd.furnes@furnes-hamjern.no)

[WWW.FURNES-HAMJERN.NO](http://WWW.FURNES-HAMJERN.NO)