


TØMMING AV KLARO RENSEANLEGG

TØMMING AV KLARO EASY:

Slamtømming: Betong-, GRP-, PP-, PE- tankanlegg med en eller to tanker skal slammet tømmes helt i første kammeret (innløpskammeret/tanken). Se skisser nedenfor.

Tømming av Klaro Easy med en (1) tank:

Det er kun innløpskammeret som skal tømmes. Innløpskammeret skal tømmes helt.

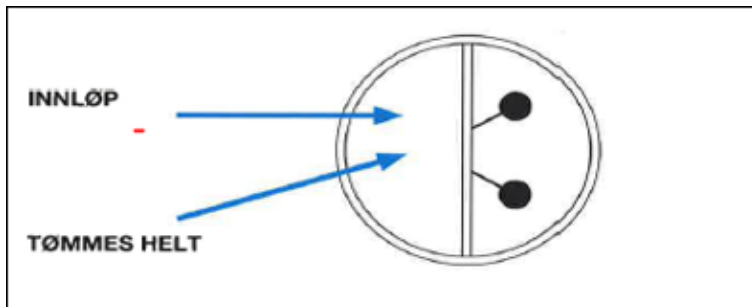

Tømming av Klaro Easy med to eller flere tanker:

Det er kun innløpstanken/tankene som skal tømmes. Innløpstanken/tankene skal tømmes helt.

SBR tanken/tankene (rensekammeret) skal ikke tømmes.

Ved spørsmål ring teknisk døgnvakt: 371 56800

