



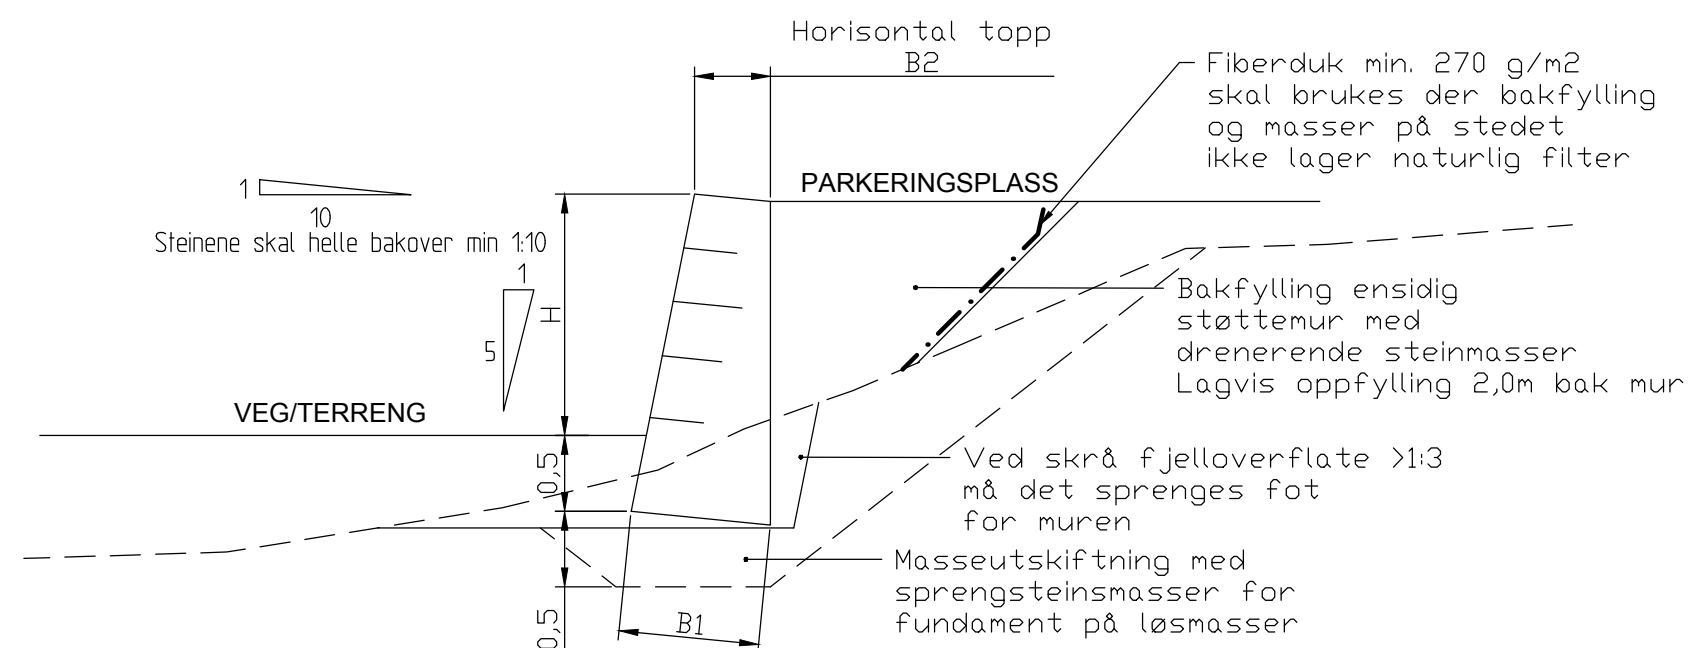

SNITT STØTTEMUR

Tørrmur av naturstein

M=1:50

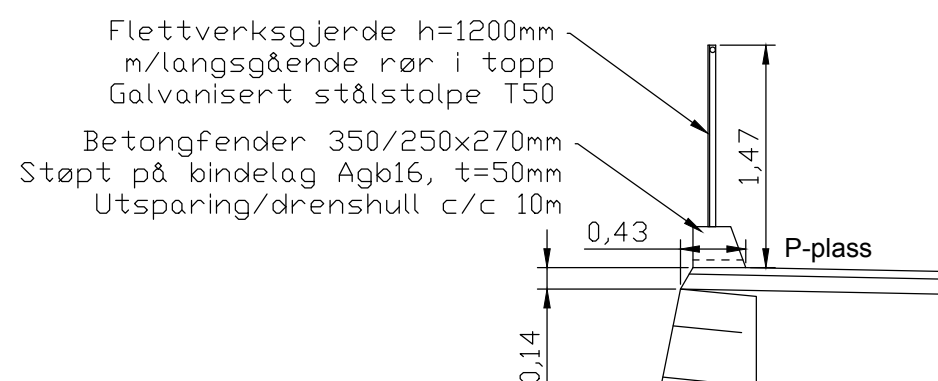

SNITT TOPP STØTTEMUR

Betongfender m/gjerde

M=1:50

TØRRMUR:

Muren skal bygges opp av velegnede kubiske steiner eller blokker med fraksjon 60-100cm. Disse mures i linje med forband både i lengde og tverretning. Natursteinen skal ha minimum trykkfasthet 150 N/mm² og brutto densitet min. 2700kg/m³. Naturstein skal være frostsikker og skal ha jevn anleggsflater som gir god stabilitet i muren.

Avvik fra planlagt murfront skal ikke overstige 100mm. Langsgående fuger skal være vannrette. Fugene skal ha minst mulig hulrom (kl. 2: 20%) og skal ikke fylles med mindre stein som ikke har teknisk funksjon i muren. Ferdig mur skal ha størst stein i bunnen og ellers god fordeling av blokkstørrelse med forband og fortanning (overlapp på min. 1/3 av steinlengden).

Sprengsteinsfyllingen under og bak tørrmuren skal komprimeres til minst 95% Standard Proctor. Bak muren må små lagtykkelser legges og egnet komprimeringsutstyr for å tilfredsstille kravet til komprimering og samtidig redusere faren for å påføre deformasjoner av muren.

Statens Vegvesen sin håndbok 182 skal brukes som rettledning for muringen.

MURHØYDE H (m)	BUNNBREDDE B1 (m)	TOPPBREDDE B2 (m)
1,0-2,0	1,0	0,6
3,0	1,35	0,7
4,0	1,70	0,8
5,0	2,10	1,0
6,0	2,50	1,2

ARBEIDSTEKNING

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
LEKNESTUNET AS			
Prosjekt			Tegn.
HILLESVÅG BUSTADFELT.			THF
Snitt støttemur.			Kontr.
			ANH
			TH
			Dato:
			02.09.19
			Målestokk:
			1:50
			A
haugen			Prosjektnr.
VVVA			19017
Kanalveien 5			Tegningsnr.
5068 Bergen			K01
Tlf. 59 59 82 60			Rev.
e-post:			
post@haugenvva.no			

Kanalveien 5
5068 Bergen
Tlf. 55 59 82 60
e-post:
post@haugenvva.no

haugen VVA