


+

N6717815, Ø294064

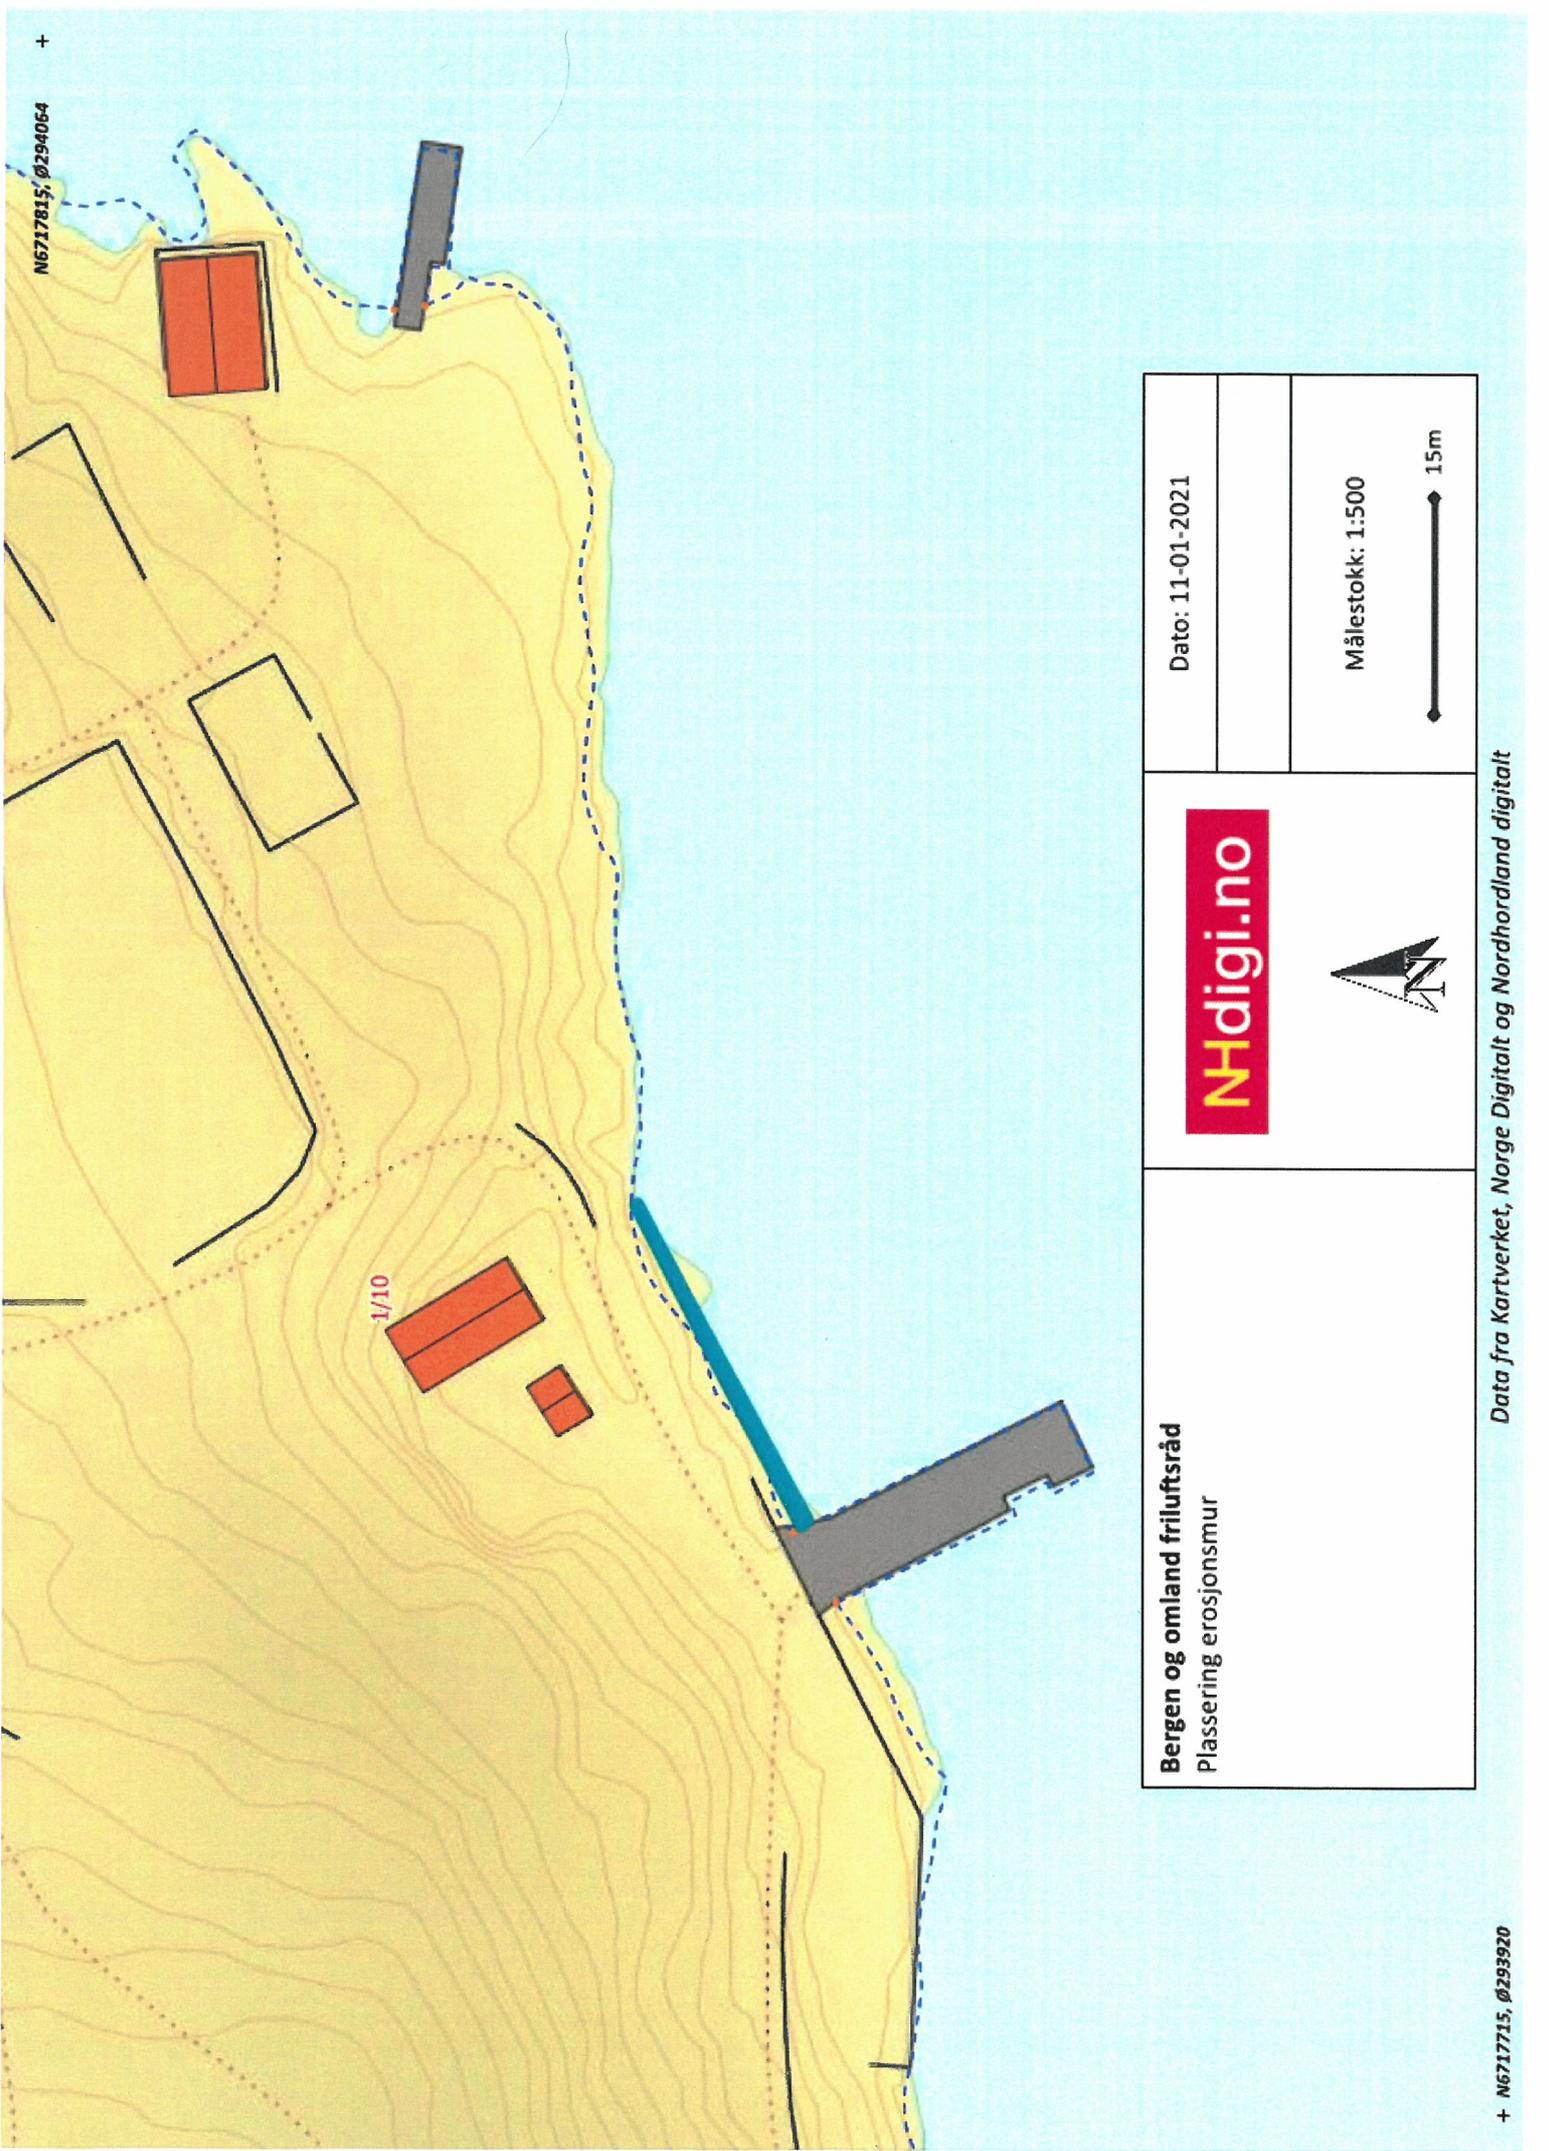

<p>Bergen og omland friluftsråd Plassering erosjonsmur</p>		<p>Dato: 11-01-2021</p>
		<p>Målestokk: 1:500</p>
		

Data fra Kartverket, Norge Digitalt og Nordhordland digitalt

+ N6717715, Ø293920

Tabell for dimensjonering av støttemurer

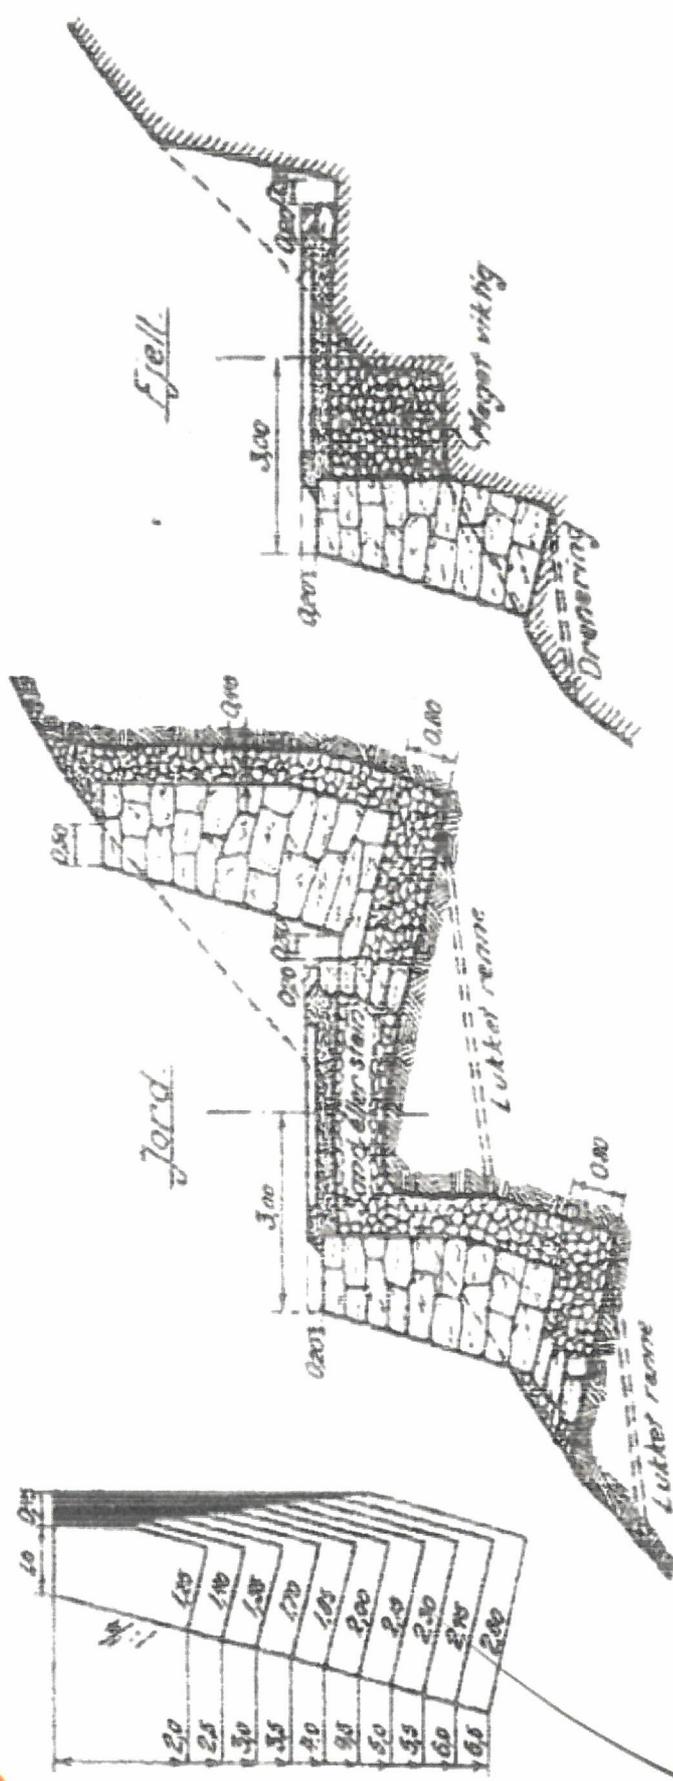


Fig. 301.

Forså vidt støttemurene ligger i jordterreng må de fundamenteres frostfritt. I hellende fjellterreng må det sprenges mur fot. Fundamentene må dreneres, især er dette nødvendig i jordterreng. Bak murene anordnes bakfyll. Murene dimensjoneres i statsbanene som vist i figur 301. Den sedvanlige anordning i jordlende og fjellterreng er vist i samme figur.

Utdrag fra læreboka " Vei og jernbanebygging 1941 "