

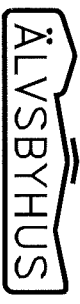


**SAMTLIGE RØRANSLETTNINGER
TETTETSI**

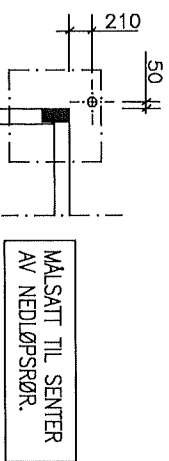

HUVUDKONTOR:
STÅLLERKSVÄGEN, 942 81 ÄLVSBYN
TEL. 0929-162 00

REVIDERENGEN ANSER	DATUM	SIGN
FUNDAMENTANVISNING 1/2		
NDA129S27 LINNEA 2.0		
RT: A.d	SKALA 1:50	RTN: NR
ÄLVSBYN	2020.04.30	

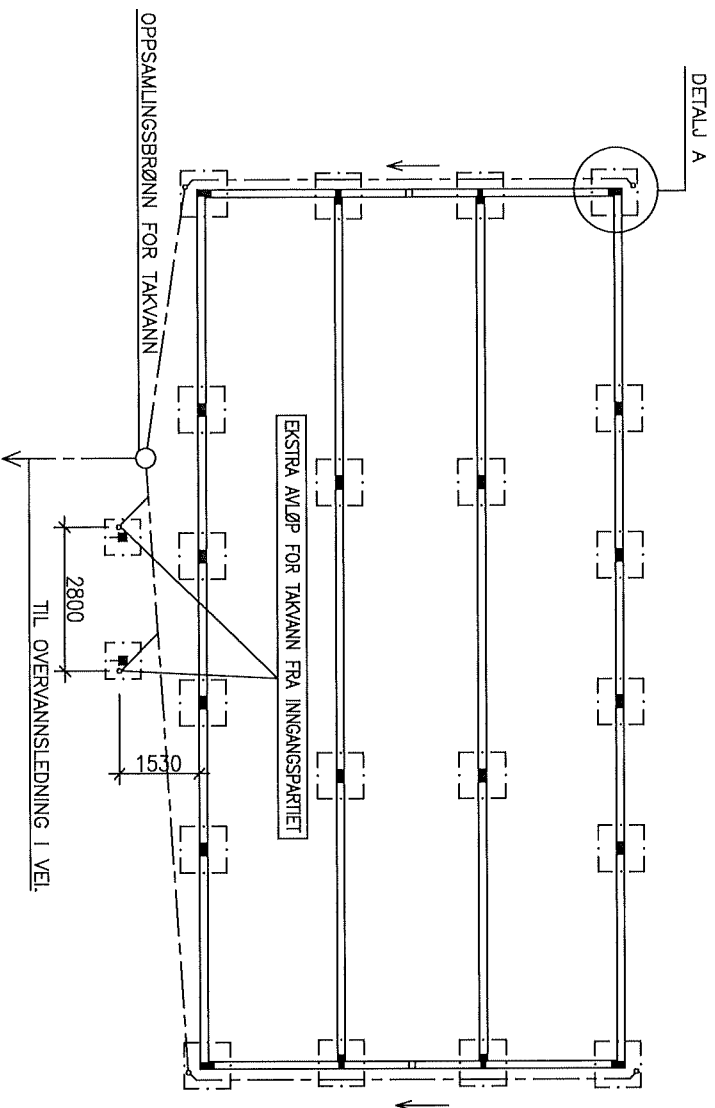

AVLØPET TIL TAKNEDLØPET
PLASSERES IHHT DETALJ MED FALL
FRA HUSET.

FOR Å MULIGJØRE LOSSING AV
HUSMODULER MÅ TILBAKEFYLLING AV
TERRENGET SAMT GROVPLANERING
RUNDT MUREN UTFØRES FØR
HUSLEVERANSEN.

ISOLERE VANN LEDNINGENE UNDER HUSET UMIDDELBART
ETTER AT ÅLVSBYHUS HAR TILKOBLT VANNET.

OBS!
LEGG INNKOMMENDE RØR PÅ FROSTFRITT DYP. VÆR FORSIKTIG
SLIK AT IKKE INNKOMMENDE RØR KOMMER FOR NERME
FUNDAMENTPLATENE OG ABSOLUTT IKKE UNDER
FUNDAMENTET. UNDER HUSET PLASSERES LEDNINGENE OPPÅ
BAKKEN.

MONTER RØR ETTER MONTERING AV GRUNNMUR MEN FØR
HUSLEVERANSE.

LEDNINGENE UNDER HUSET MÅ IKKE TILDEKES.

SAMLIGE RØR, (OVERVANN, TAKNEDLØP, AVLØP, GRÅVANN)
INNENFOR HUSET SKAL LEGGES MED FALL.



HUVUDKONTOR:
STALLVERKSVEGEN, 942 81 ÅLVSBYN
TEL. 0929-162 00

RENDERINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FUNDAMENTANVISNING 2/2		
NDA129S27 LINNEA 2.0		
RIT. A.d	SKALA 1:100	RITN. NR
ÅLVSBYN	2020.04.30	

ÅBYGGA

Vedlegg B 1B

6. VVS-arbeider, leveranser og ansvar

Følgende må være ferdig så raskt som mulig etter inngått avtale:

1. Sende søknad om sanitærabonnement direkte til kommunen.
2. Ansvarsrett for utvendig prosjektering og utførelse av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner herunder blant annet prosjektering av rørsystemer, vann, avløp og stikkledninger fram til offentlig eller privat ledningsnett. Innsending av dokumenter i byggesaken til ansvarlig søker.
3. Prosjektore utvendige ledninger, tegne inn disse i situasjonsplanen og levere tegningen til ansvarlig søker.
4. Eventuelt øvrige arbeider.

Følgende må være ferdig utført senest 14 dager før husleveranse:

1. Utvendig røranlegg inkl. eventuell an boring av vann og kobling av avløp til offentlig nett. Ved privat nett eller brønn utføres nødvendig øvrig VVS arbeid.
2. Utvendig hovedstoppekran med teleskop.
3. Utvendig stake/spylegren for avløp.
4. Bunnledninger for påkoblingspunkter lagt i samsvar med tegning «fundamentanvisning», klar for tilkobling.
5. Eventuelt øvrige arbeider.

Arbeider på husleveransedagen (normalt oppstart fra kl. 10.00):

1. Tilkobling av vann og avløpsledninger etter anvisning/tegning.
2. Avklare om kommunalt eller privat vannverk krever vannmåler og montere denne.
3. Reduksjonsventil eller trykkforsterker ved behov utover normalt trykk 4-6 bar.
4. Varmekabel på inntaksrør ved behov.
5. Jordingsmuffe monteres på avløp med en jordledning på ca. 2 m.
6. Filter på innkommende drikkevann om dette kreves for at vannkvaliteten ikke skal forandres i den innvendige tappevannsinstallasjonen. Partikler i tappevannet får ikke forekomme i slikt omfang og mengde at det kan lede til funksjonsforstyrrelser på det innvendige tappevannet og varmeinstallasjonen. Denne risikoen oppstår fremfor alt ved legging av egen vannledning og i hovedsak ved boring etter vann. Derfor skal et partikkelfilter med filtreringsgrad 20 micro monteres på den innkomne tilknytningsledning for kaldt tappevann. Filtret skal være montert før ledningen tas i bruk.
7. Normalt legges bunnledninger med ferdig påkoblingsstuss i henhold til målsatt tegning «fundamentanvisning». De horisontale avløpsrørene i krypkjelleren henges opp i bjelkelaget (spesielt viktig i punktet hvor vertikale rør kommer ned og i minst hver 2. meter. Dette for å unngå utglidning og fremtidig lekkasje ved eventuelle setninger i bakken.
8. Eventuelt øvrige arbeider.
9. Innsendelse av nødvendige dokumenter i byggesaken til ansvarlig søker for å kunne søke ferdigattest. Ålvsbyhus har ekstremt kort byggetid og det er derfor viktig at dette sendes inn straks arbeidet er utført.
10. Vanntilkoblingen skal være klar og kunne tas i bruk den første monteringsdagen. Dette gjelder også ved privat vanntilførsel og egen brønn. Forsinkelse fra rørleggeren på dette punktet medføre til ekstrakostnader fra Ålvsbyhus til kunde.
11. Entreprensgrensen mellom Ålvsbyhus Norge AS og kunde er avsettinger frem til underkant gulvbjelkelag og frem til vannmåleren.
12. Bytte ut midlertidig rør ved inntak.