


Forstötning mur
2 stk

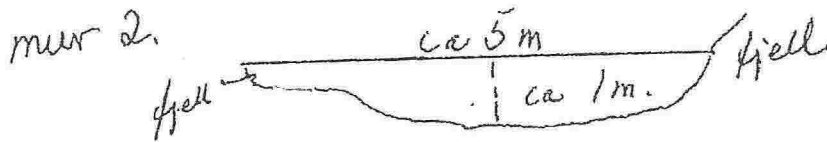

Begge murer blir støpt med dobbel armering og fotbolter. Drenering i bunn 200mm rør. Bli fylt opp med 50cm rene masser (drenerende). Resten med sprengstein og jord.

Ove Toska