

Beskrivelse støttemur 1 (NS retning):

Støttemuren skal liggja på Gnr 137 Bnr 202 sin eigedom, og vil ha ei plassering langs vegen mellom 137/202 på eine sida av vegen og 137/201 på andre sida av den private vegen.

Støttemuren vil ha ein avstand frå grensa på 1 m og ei lengd på 1m + 13.2 m før den skrår innover 8.2 m på 137/202 sin eigedom (sjå vedlagt skisse).


Støttemur 1 vil vera 20 cm brei og vil bli anlagt på fjell (med jernbolter) innafor og i kanten mot grøft langs vegen. Total lengda på støttemur 1, før den bøyer innover på 137/202 sin eigedom er på 14.2 m. Høgda vil (alt etter fjellunderlag) variere mellom 0.7 til 2.2 m dvs ca 15 cm over markamål/plen.

Ved 14.2 m skrår støttemuren innover 8.2 m på 137/202 sin eigedom, med breidde på 20 cm, maksimumhøgde < 1 m i ei lengd frå grense 137/90 på frå 1m opp til ca 4 m.

Vegen er privat og eigd av:

Egil Remme
Oddvar Rune Villanger
Bjørn Jonny Vågenes
Trond Moberg

Plassering/skisse av støttemur 1

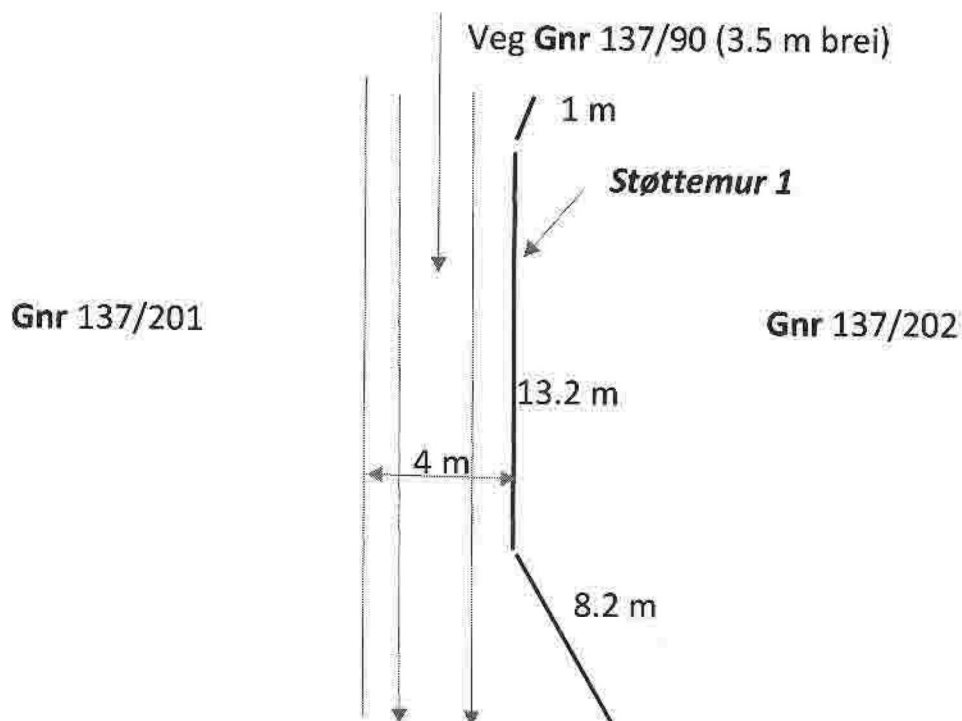

Beskrivelse av støttemur 2 (WØ retning):

Denne støttemuren skal liggja på Gnr 137 Bnr 202 sin eigedom, og vil ha ei plassering ca 15 cm innafor og langs grensa mot Gnr 137/293.

Støttemur 2 er ei forlenging av beskrevne 8.2 m lange muren, og grensar mot Gnr 137/293 i sør, i øst vil muren ende mot 137/154 og 137/73 og i vest vil den ende ca 4 m frå 137/90 (den private vegen).

Støttemur 2 har ei lengd på 16.5 m og har ei høgd på fra 1 m til 2.2 m og bredde 20 cm. Muren vil bli forankra med jernbolter i fjell og jernmatte i støp med ei helning innover på ca 5-10 cm. Det vil bli lagt steinfylling på innsida og med jord til topping.

Det vil bli montert 90 cm gjerde på heile muren.

Plassering/skisse av støttemur 1 og 2

